


# QR-Code

Über den Menüpunkt **QR-Code** haben Sie die Möglichkeit, QR-Codes für die Benutzung von FAAC-Schrankenanlagen zu erstellen.

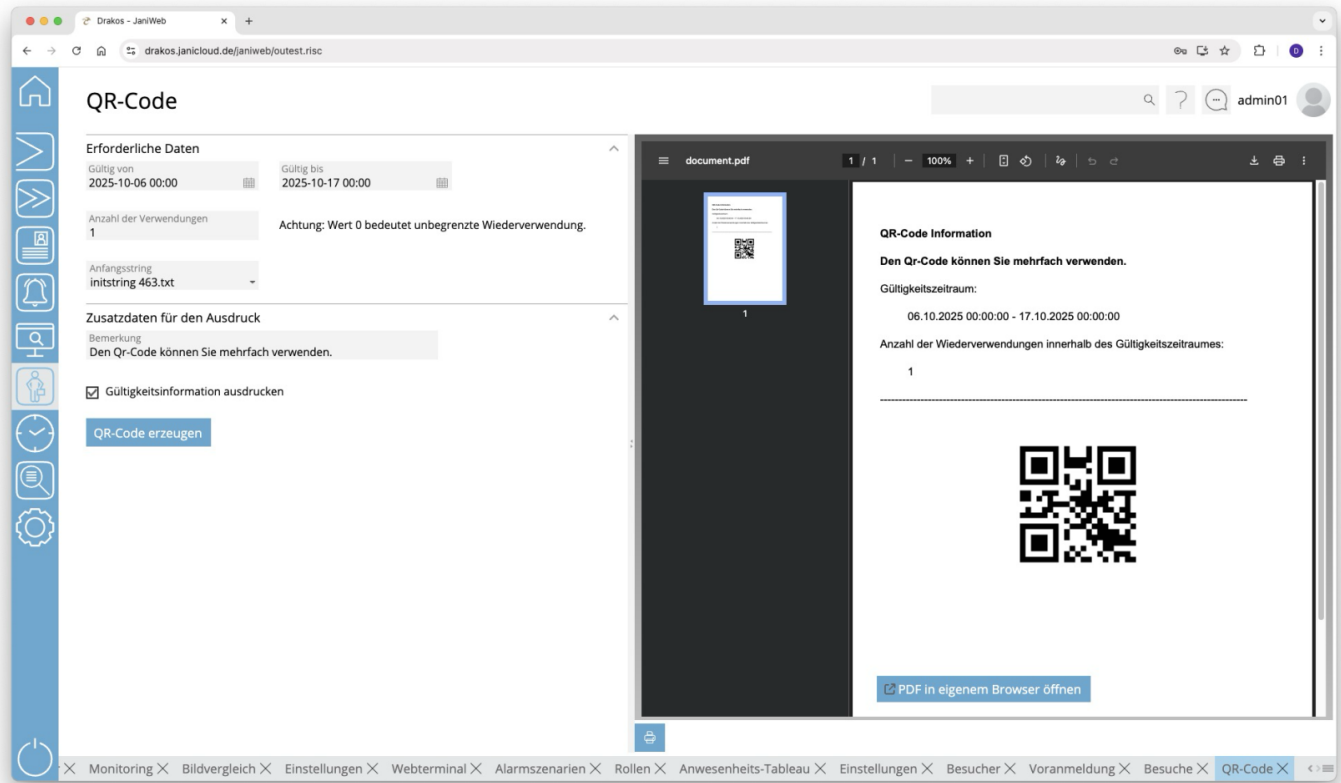

Um einen QR-Code zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Geben Sie in die Felder *Gültig von* und *Gültig bis* einen Zeitraum ein, in dem der QR-Code gültig sein soll.
2. Geben Sie in das Feld *Anzahl der Verwendungen* ein, wie oft der QR-Code innerhalb des Gültigkeitszeitraums verwendet werden darf.
3. Das Feld *Anfangsstring* gibt an, für welche Schrankenanlage der QR-Code erstellt wird. Falls mehrere Schrankenanlagen vorhanden sind, wählen Sie die gewünschte Anlage aus.
4. (Optional) Geben Sie im Bereich *Zusatzdaten für den Ausdruck* eine Bemerkung ein, die auf dem Ausdruck erscheinen soll. Wählen Sie *Gültigkeitsinformation ausdrucken*, wenn auch die Anzahl der Verwendungen und der Gültigkeitszeitraum auf dem Ausdruck erscheinen sollen.
5. Drücken Sie auf *QR-Code erzeugen*, um das Dokument zu erzeugen.
6. Drücken Sie auf *Drucken*, um das Dokument auszudrucken.

## TIPPS

Zusätzliche Schrankenanlagen können Sie über den Menüpunkt *Einstellungen* der Besucherverwaltung anlegen.

---

Revision #9

Created 2024-11-26 16:41:55 UTC by DRAKOS

Updated 2025-10-06 08:01:31 UTC by DRAKOS